

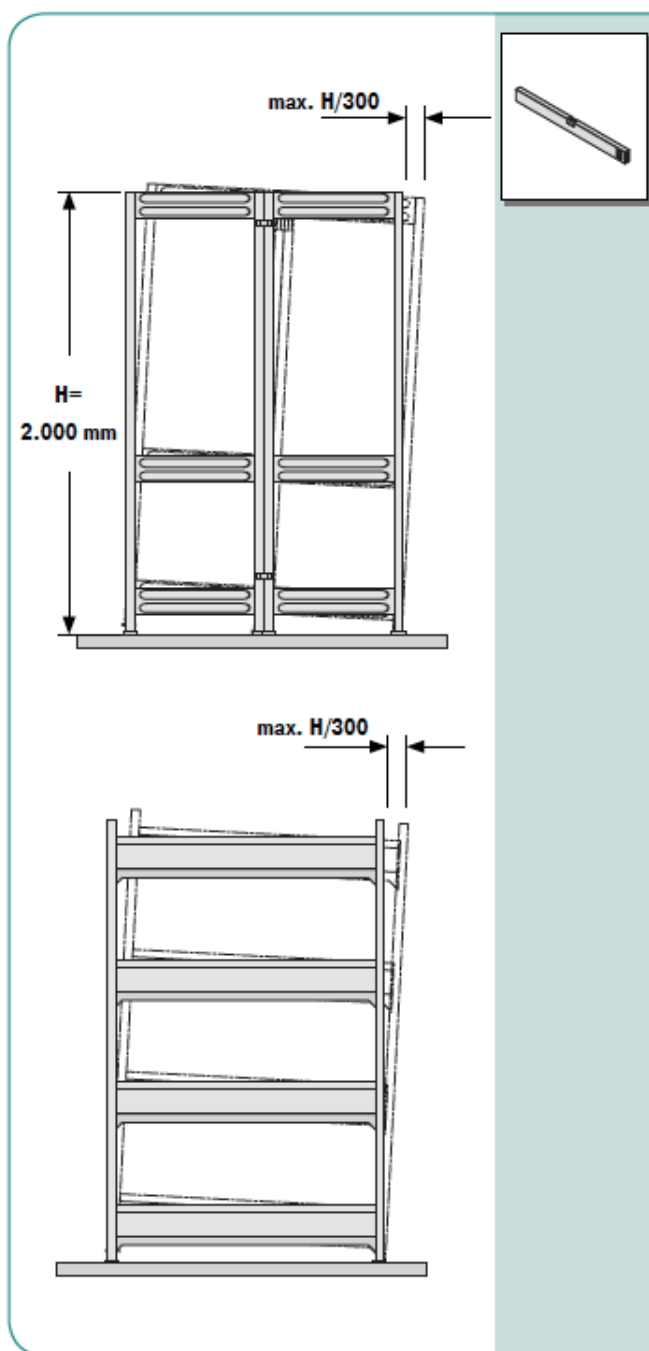
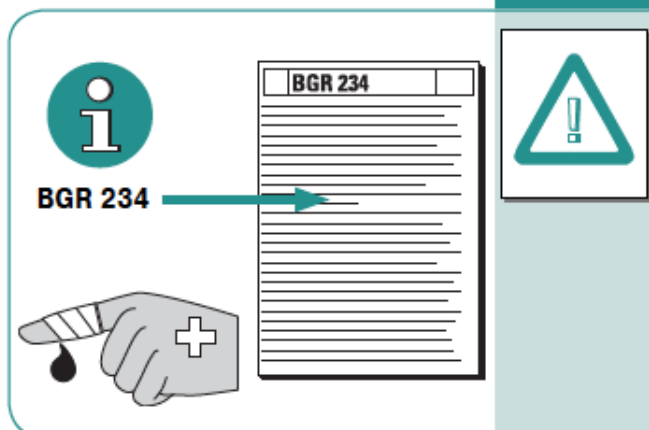
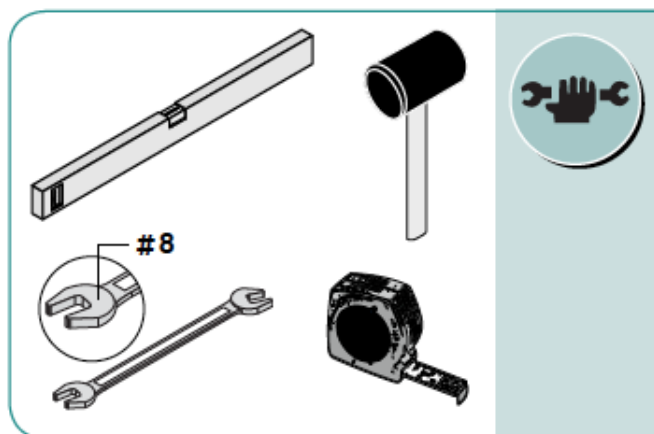
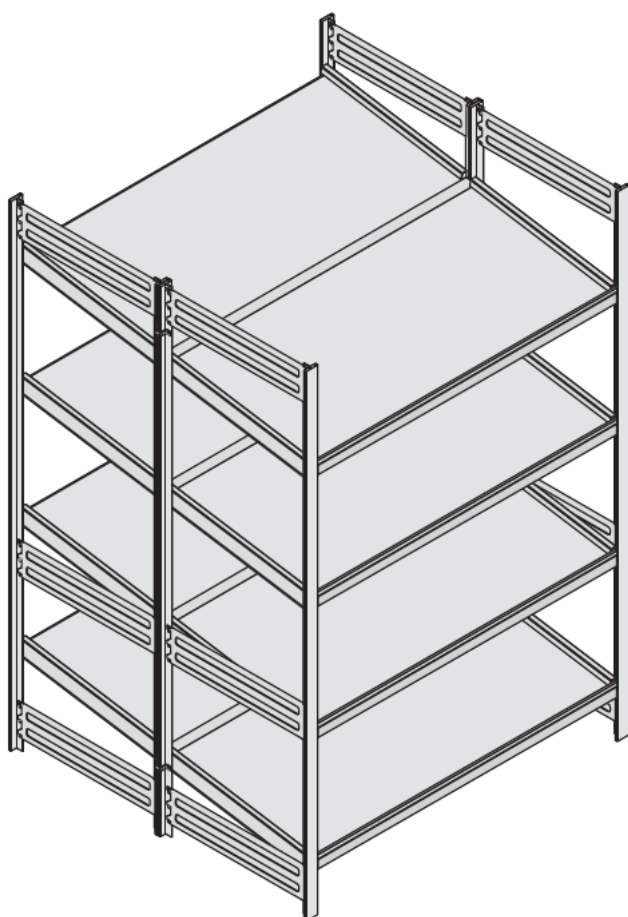






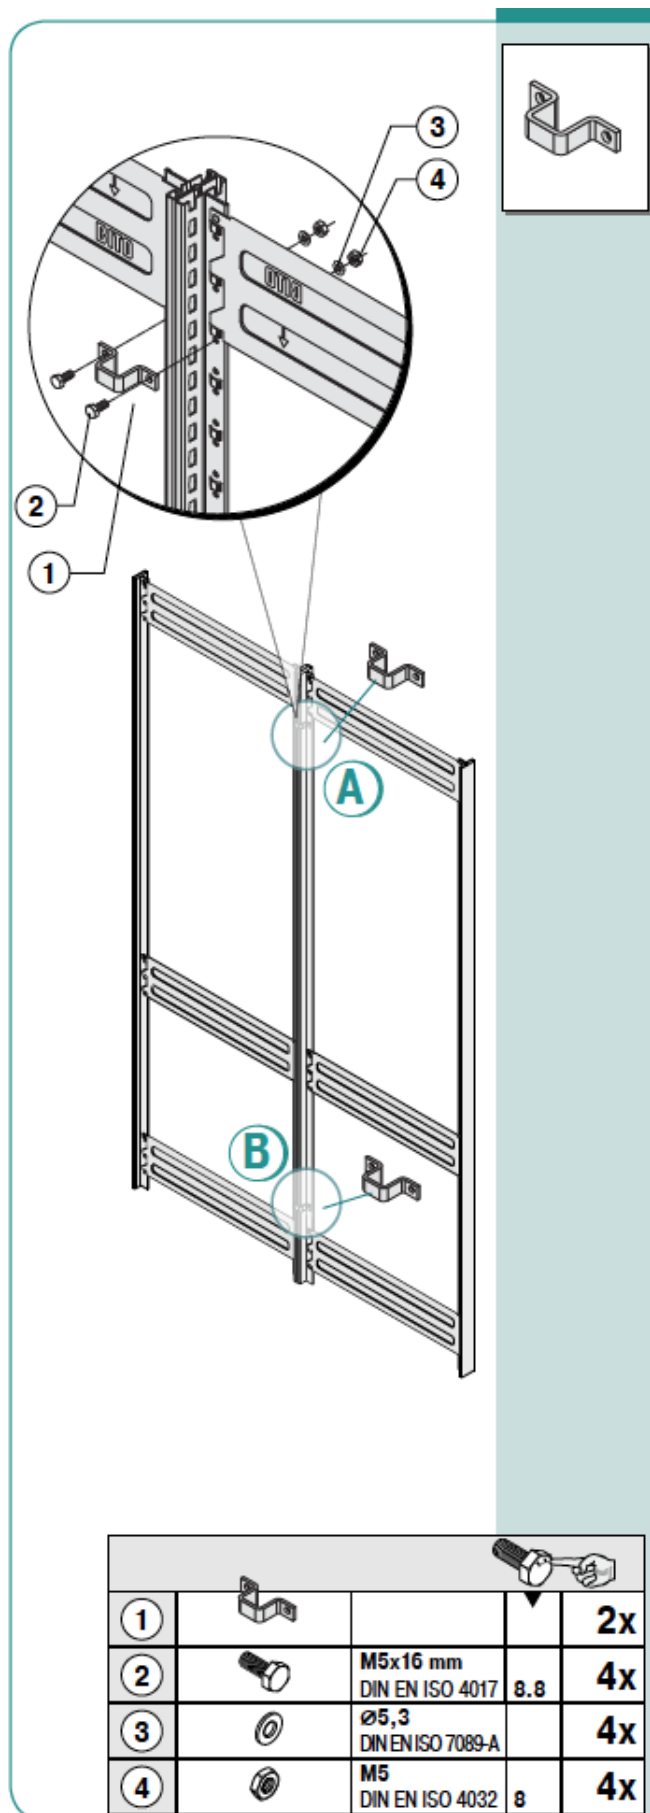


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES MÓVILES

comansa
COMERCIAL DE MANUTENCIÓN S.L.

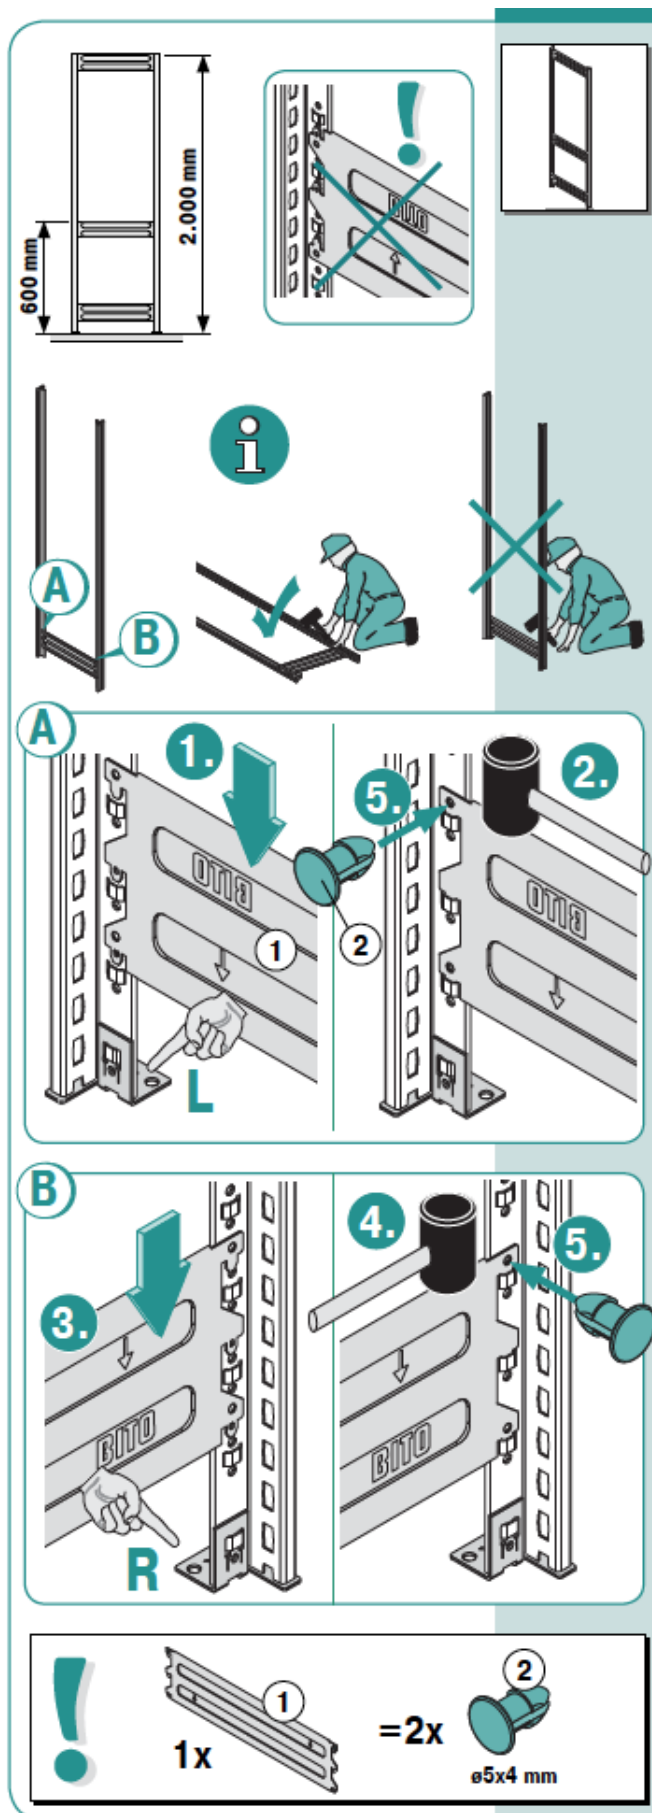



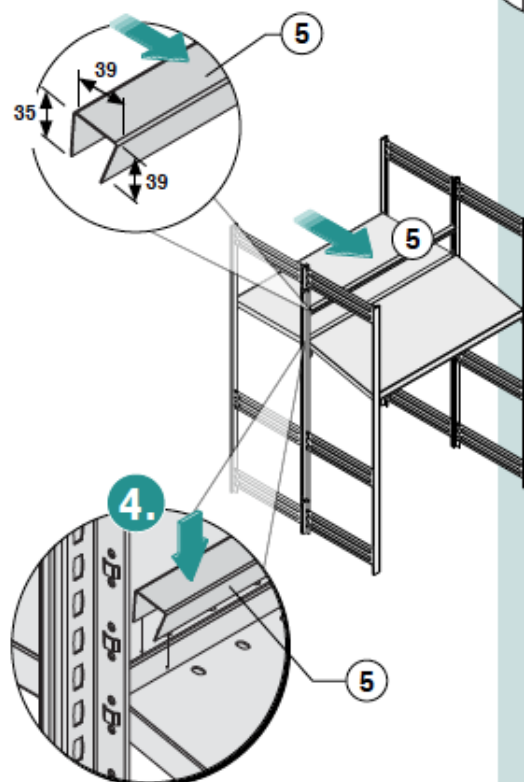
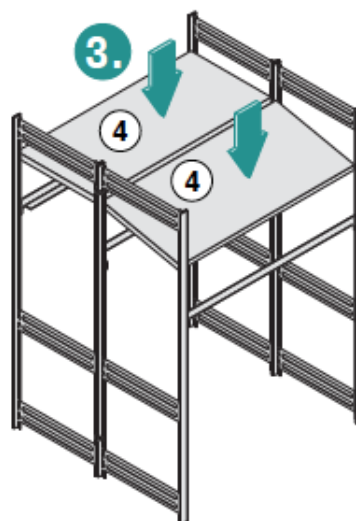
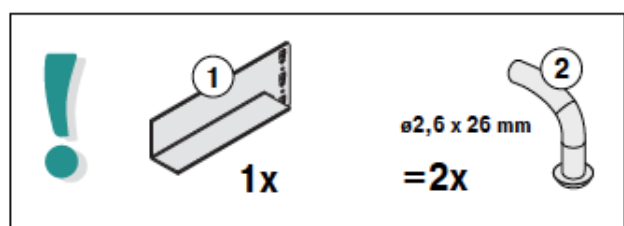
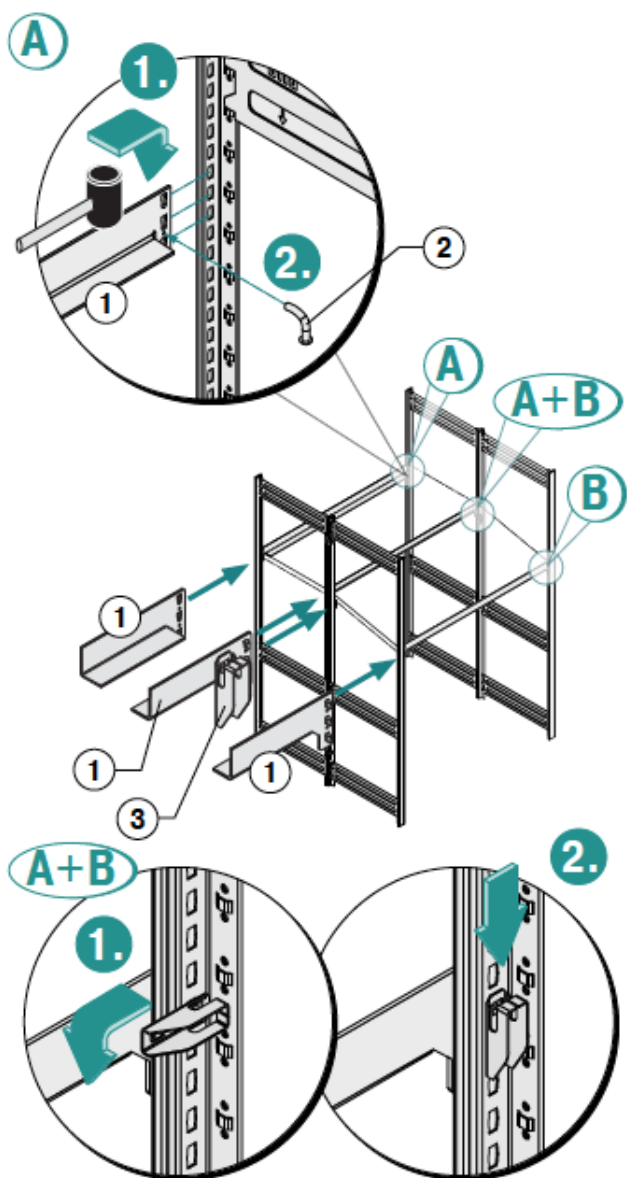
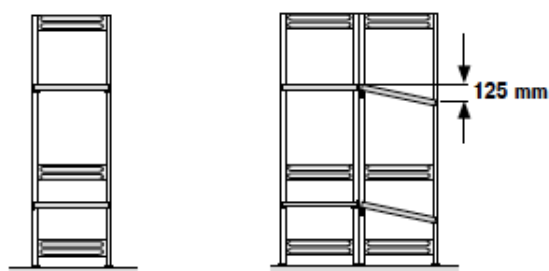


1		3x
2	$\varnothing 2,6 \times 20 \text{ mm}$	6x
3		2x
4		2x
5		1x

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES MÓVILES

comansa
COMERCIAL DE MANUTENCIÓN S.L.

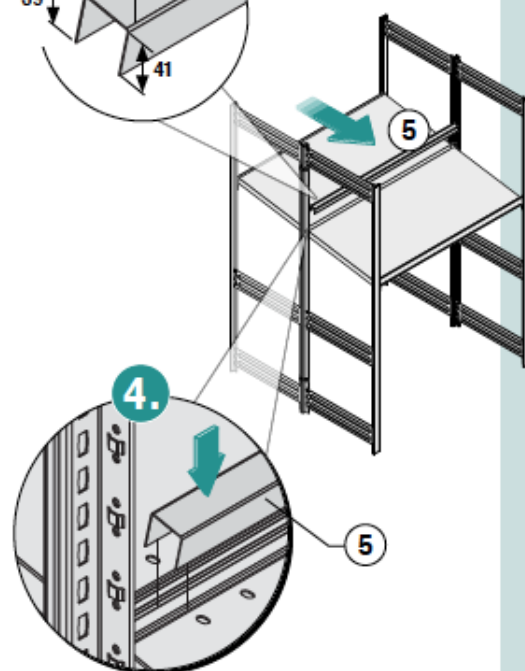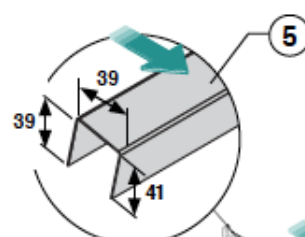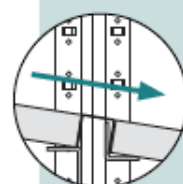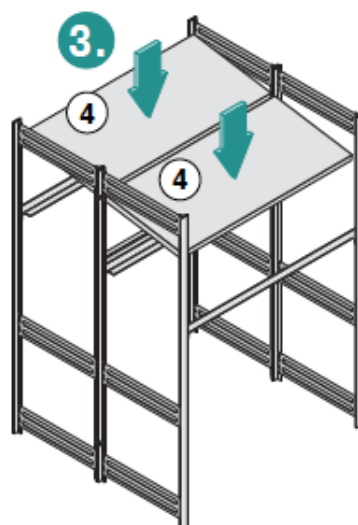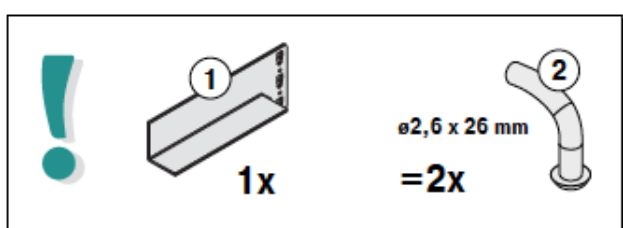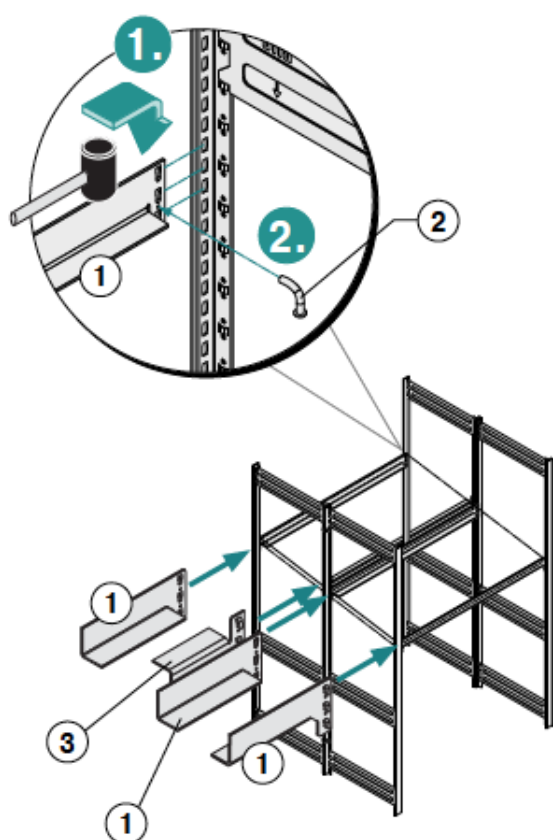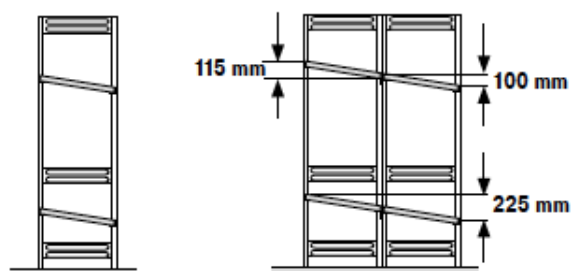

1		3x
2	ø2,6x20 mm	8x
3		1x
4		2x
5		1x

